



## Istruzioni di montaggio DESK Centro



**Publibeta Srl**

Via Antonio Schivardi, 36

00144 ROMA - ITALY

Tel. 06 52206508

Fax. 06 52279731

email: [info@publibeta.it](mailto:info@publibeta.it)

[www.publibeta.it](http://www.publibeta.it)

[www.publibeta.net](http://www.publibeta.net)

[www.publibeta.eu](http://www.publibeta.eu)

# Preparazione dei profili e basi triangolari.



# 1

## MONTAGGIO PALI VERTICALI

Assemblare i pali verticali con i pali curvi e dritti. Far corrispondere i numeri "1" e "2" delle basi triangolari con i numeri "1" e "2" indicati sul profilo verticale. Avvitare quindi le basi triangolari che saranno poi le basi che andranno sotto il ripiano superiore.



# 2

## MONTAGGIO PALI CURVI

Inserire i pali curvi come in figura facendo incastrare il profilo curvo nell'alloggiamento della base triangolare.




# Preparazione dei profili e basi triangolari.



# 3

## RIPIANO SUPERIORE


Una volta costruita la struttura di base, avvitare le basi triangolari sotto il ripiano superiore mediante le viti apposite.

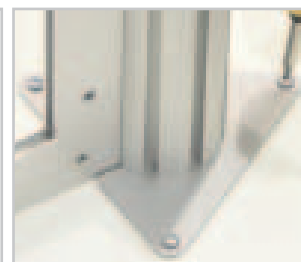

# 4

## MONTAGGIO BASI INFERIORI

Montare le basi inferiori di sostegno, come nella figura sotto avvalendosi delle viti fornite.

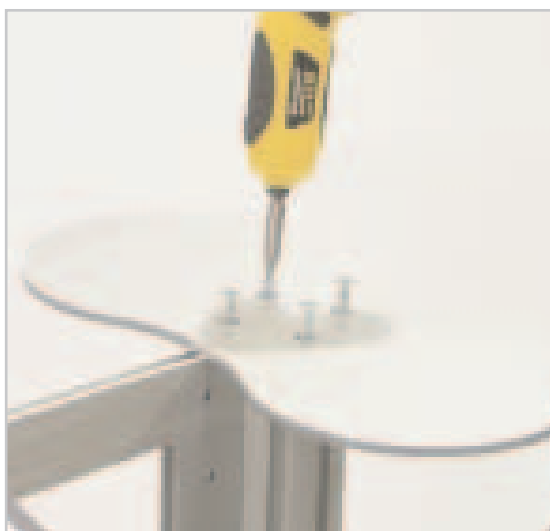


## Preparazione GRAFICA



# 5

### MISURE PER IL PANNELLO FRONTALE


Il pannello frontale deve essere realizzato nelle misure:  
75,7x99, (h) cm

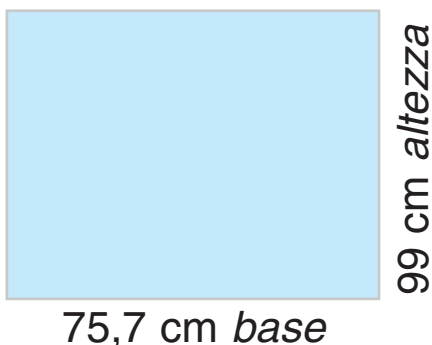

# 6

### INCLUSO NELLA CONFEZIONE SUPPORTO IN PVC PER LA STAMPA

Viene fornito un materiale per incollare la grafica.

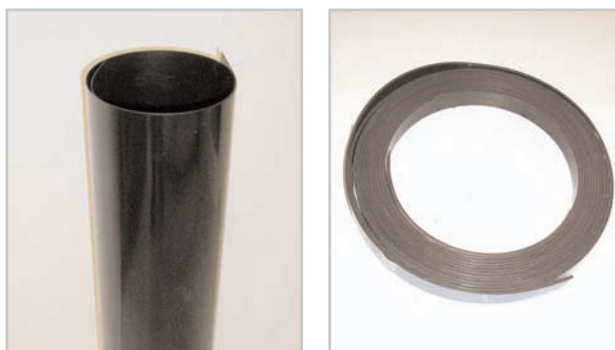

incluso nella confezione:  
n. 1 lastra di supporto  
dove applicare la stampa,  
realizzata in pvc adesivo.

n. 1 nastro calamitato.



# 7

### STAMPA CON ALTRI MATERIALI

Il pannello 75,7x99, (h) cm può anche essere realizzato su:

-Forex spessore da 1 a 2 mm ed applicato con biadesivo sulla struttura.

-Banner PVC 450 gr./mq., ed applicato con biadesivo sulla struttura.